

Se l'interruttore di accensione dell'imbarcazione non ha la posizione ACC, alcune impostazioni non vengono salvate nella memoria. Per salvare, rimuovere il frontale o attendere che l'unità sia completamente spenta per 10 secondi dopo averla disattivata tenendo premuto SRC/OFF (quando [ON] è selezionato in [PW SAVE]), quindi spegnere l'interruttore di accensione.

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità.

Per i dettagli, far riferimento al Manuale dell'operatore che si trova sul sito web.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Per annullare la visualizzazione di dimostrazione (DEMO OFF), fare riferimento a "Annullamento della visualizzazione di dimostrazione (DEMO OFF)".

Prima di iniziare

Questa per avere acquistato questo prodotto PIONEER

Per garantire un uso corretto, leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. È particolarmente importante leggere e osservare gli **AVVERTENZE** e **ATTENZIONI** incluse nella presente guida. Per riferimento futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.




Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai generici rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per i prodotti elettronici usati, predisposto in conformità alla legislazione vigente, che ne richiede un appropriato trattamento, recupero e riciclaggio.

Le utenze private dei paesi membri dell'UE, della Svizzera e della Norvegia possono consegnare gratuitamente i prodotti elettronici usati ai appositi centri di raccolta o a un rivenditore (in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile). Per i Paesi non citati sopra, è necessario informarsi presso le autorità locali circa il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo si assicura che il prodotto smaltito sarà soggetto ai necessari processi di trattamento, recupero e riciclaggio, prevenendo così potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

Funzionamento di base

MVH-MS410BT

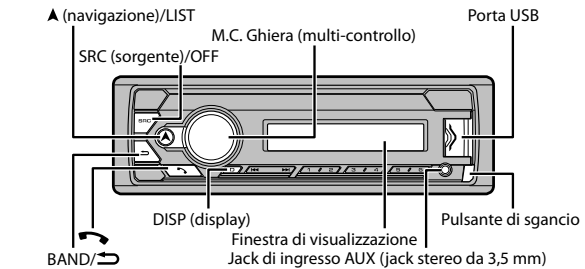

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

1 Premere la ghiera **M.C.**, per visualizzare il menu principale.

2 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.

- Impostazioni FUNCTION
- Impostazioni AUDIO
- Impostazioni SYSTEM
- Impostazioni ILLUMINATION
- Impostazioni MICROPHONE

3 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

▲ AVVERTENZA

- Se l'imbarcazione è stata attaccata alla luce solare diretta, raffreddare preventivamente l'unità.
- Non lasciare nell'imbarcazione il pannello anteriore o i dispositivi audio portati a bordo. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento dovuto alle alte temperature causate dalla luce solare diretta.
- Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. L'installazione o l'effettuazione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle qualifiche o dell'esperienza richiesta per apparecchi elettronici e accessori automobilistici potrebbe risultare pericolosa ed esporre a rischi di scosse elettriche e di altre situazioni pericolose.
- Non tentare di utilizzare l'unità durante la guida. Assicurarsi di arrestare l'imbarcazione in un luogo sicuro prima di tentare di utilizzare i comandi sul display.

▲ ATTENZIONE

- Toccare l'unità con le mani che hanno toccato l'acqua di mare, può causare ruggine o malfunzionamenti. Prima dell'uso, lavare le mani con abbondante acqua pulita.
- Non lasciare che l'unità entri in contatto con umidità o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fumo e surriscaldamento.
- Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
- Il CarStereo-Plus Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Questo prodotto è stato sottoposto a valutazioni in condizioni climatiche temperate e tropicali in conformità alla norma IEC 60065. Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari. Requisiti di sicurezza.

In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

Connessioni

▲ AVVERTENZA

- Avvertenza nel caso in cui l'interruttore di accensione dell'imbarcazione non abbia la posizione ACC.
- Verificare di impostare [PW SAVE] su [ON] (per dettagli, fare riferimento al Manuale dell'operatore). Per evitare che la batteria si scarichi, l'unità si spegnerà completamente entro 10 secondi dalla disattivazione avvenuta tenendo premuto SRC/OFF.

- ❗ **Importante**
- Durante l'installazione dell'unità su un'imbarcazione priva di posizione ACC (accessori) sull'interruttore di accensione, il mancato collegamento del cavo rosso al terminale che rileva il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.



Posizione ACC

Senza posizione ACC

Operazioni frequenti

Scopo	Operazione
Accendere l'alimentazione	Premere SRC/OFF per accendere l'alimentazione. Tenere premuto SRC/OFF per spegnere l'alimentazione. Ruotare la ghiera M.C. .
Regolare il volume	Premere SRC/OFF ripetutamente.
Selezionare una sorgente	Premere SRC/OFF ripetutamente.
Cambiare la visualizzazione delle informazioni	Premere ripetutamente DISP.
Tornare alla precedente visualizzazione/elenco	Premere BAND/↔.
Tornare alla visualizzazione normale dal menu	Tenere premuto BAND/↔.
Modifica della luminosità del display	Tenere premuto BAND/↔.

Operazioni di configurazione

Quando, dopo l'installazione, l'interruttore di accensione viene impostato su ON, sul display viene visualizzato il menu di configurazione.



1 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

Per passare all'opzione di menu successiva, confermare la selezione.



- Posizionare tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e le guide dei sedili.
- Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
- Non collegare il cavo giallo alla batteria facendo passare attraverso il foro del vano motore.
- Coprire tutti i connettori per cavi collegati con nastro isolante.
- Non accorciare i cavi.
- Non tagliare mai l'isolamento del cavo di alimentazione dell'unità al fine di condividere la potenza con altri dispositivi. La capacità corrente del cavo è limitata.
- Utilizzare un fusibile dal valore prescritto.
- Non collegare il cavo negativo dell'altoparlante direttamente alla messa a terra.
- Non unire mai i connettori per cavi collegati con nastro isolante.

Cavo di alimentazione

Eseguire questi collegamenti quando non si effettua la connessione di un altoparlante posteriore a un subwoofer.

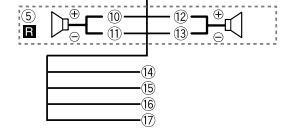

Eseguire questi collegamenti quando si utilizza un subwoofer senza amplificatore opzionale.

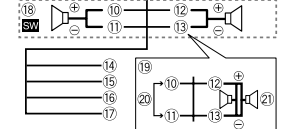

❗ **Importante**

- 1 Ingresso cavo di alimentazione
- 2 Ingresso microfono
- 3 Microfono 3 m (non impermeabile)

L'unità



❗ **Importante**

- 1 All'ingresso del cavo di alimentazione
- 2 A sinistra

- 3 A destra
- 4 Altoparlante anteriore
- 5 Altoparlante posteriore
- 6 Bianco
- 7 Nero/rosso
- 8 Grigio
- 9 Grigio/nero
- 10 Verde
- 11 Verde/nero
- 12 Viola
- 13 Viola/nero
- 14 Nero (messa a terra telaio)
- 15 Connettere a una porta di messa a terra comune.

Installazione


▲ ATTENZIONE

- Per il cliente: questo prodotto include una trasmettente radio. Ai sensi del regolamento UNECE n. 10, i produttori di imbarcazioni possono imporre specifiche condizioni per l'installazione di trasmettitori radio sulle imbarcazioni. Prima di installare l'unità, controllare il manuale di funzionamento dell'imbarcazione o contattare il produttore o il rivenditore dell'imbarcazione.
- Selezionare attentamente la posizione di montaggio per evitare danni interni causati da acqua penetrata nell'unità. Evitare aree soggette a schizzi d'acqua.

❗ **Importante**

- Verificare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare parti non autorizzate, in quanto possono provocare malfunzionamenti.
- Se l'installazione richiede la foratura o altre modifiche dell'imbarcazione, consultare il rivenditore.
- Non installare l'unità se:
 - può interferire con il funzionamento dell'imbarcazione.
 - può causare lesioni ai passeggeri in caso di arresto improvviso.
 - può interferire con il funzionamento dell'imbarcazione.

Eseguire questi collegamenti quando si utilizza un amplificatore opzionale.



❗ **Importante**

- In caso di 1B superiore, due subwoofer 4 D, cablati in parallelo rappresentano un carico di 2 D.
- 1 Telecomando di sistema
- 2 Effettuare la connessione al cavo blu/bianco.
- 3 Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

❗ **Importante**

- 1 Telecomando di sistema
- 2 Effettuare la connessione al cavo blu/bianco.
- 3 Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

3 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare [DEMO OFF], quindi premere per confermare.

4 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare [YES], quindi premere per confermare.

Funzionamento tuner

Ricezione delle stazioni preimpostate

1 Premere SRC/OFF per selezionare [RADIO].

2 Premere BAND/↔ per selezionare la banda.

[FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [MW1/LW]

3 Premere un pulsante numerico (da 1/A a 6/↔).

Best stations memory (BSM)

1 Una volta selezionata la banda, premere la ghiera **M.C.**, per visualizzare il menu principale.

2 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare [FUNCTION], quindi premere per confermare.


3 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare [BSM], quindi premere per confermare.

Per memorizzare manualmente le stazioni

1 Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto uno dei pulsanti numerici (da 1/A a 6/↔) fino a quando non smette di lampeggiare.

Funzionamento di USB/iPhone®/AUX

(La sorgente iPhone non è disponibile se [USB MTP] è impostato su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.)

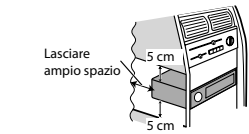

Installazione a montaggio DIN

1 Inserire il riduttore di montaggio in dotazione nel cruscotto.

2 fissare il riduttore di montaggio utilizzando un cacciavite per piegare le linguette metalliche (90°) in posizione.

1 Vie filettata (5 mm x 9 mm, non in dotazione con il prodotto).

2 Forcella montante

3 Cruscotto o consola

Uso della forcella in dotazione

Controllare che la forcella in dotazione sia adatta al modello di imbarcazione specifico, quindi montarla sull'unità come illustrato di seguito.

1 Cruscotto

2 Riduttore di montaggio

3 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione irrobusta può provocare salti o malfunzionamenti.

1 Vie

2 Forcella

1 Vie

2 Forcella

1 Vie

2 Forcella

USB/iPhone

1 Aprire il coperchio della porta USB.

2 Collegare il dispositivo USB/iPhone utilizzando un cavo idoneo.

Collegamento MTP

Un dispositivo installato con Android OS 4.0 o con la maggior parte delle versioni successive, può essere collegato all'unità via MTP utilizzando il cavo in dotazione con il dispositivo Android. Tuttavia, in base al dispositivo connesso, alla versione OS o al numero di file nel dispositivo, i brani/file audio potrebbero non essere riprodotti via MTP.

❗ **Nota**

Se si utilizza un collegamento MTP, impostare [USB MTP] su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.

AUX

1 Inserire la spina mini stereo nel jack di ingresso AUX.

2 Premere SRC/OFF per selezionare [AUX IN] come sorgente.

Collegamento Bluetooth

È possibile collegare simultaneamente fino a due telefoni Bluetooth.

1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.

2 Selezionare il nome dell'unità visualizzata sul display del dispositivo.

3 Assicurarsi che il medesimo numero a 6 cifre venga visualizzato sull'unità e sul dispositivo.

4 Selezionare [YES].

Telefono Bluetooth

Operazioni di base

Scopo	Operazione
Rispondere alle telefonate in arrivo	Per ricevere la telefonata premere un pulsante qualsiasi.
Terminare la telefonata	Premere ➡.
Rifiutare le telefonate in arrivo	Per ricevere la telefonata tenere premuto ➡.

Attivazione modalità di riconoscimento vocale

1 Tenere premuto ➡, quindi parlare nel microfono per inserire i comandi vocali.

Per uscire dalla modalità di riconoscimento vocale, premere BAND/↔.

Effettuare un collegamento con Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync è l'applicazione che intelligentemente porta le applicazioni marittime preferite, i messaggi e la musica nell'imbarcazione.

1 Entrare nel menu SYSTEM (fare riferimento a "Informazioni sul menu principale").

2 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare [APP CONTROL], quindi premere per confermare.

3 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare una delle seguenti opzioni.

- Selezionare [WIRED] per il collegamento USB.
- Selezionare [BLUETOOTH] per il collegamento Bluetooth.

4 Premere SRC/OFF per selezionare [SPOTIFY].

5 Avviare l'applicazione Spotify sul dispositivo mobile e avviare la riproduzione.

6 Collegare l'unità con il dispositivo mobile via USB oppure Bluetooth. Pioneer Smart Sync sul dispositivo iPhone/Android si avvia automaticamente.

❗ **Nota**

Indipendentemente dal fatto che l'impostazione [AUTO APP CONN] sia [ON] oppure [OFF], per iniziare si può anche eseguire quanto segue Pioneer Smart Sync.

– Per i dispositivi diversi da quelli Android collegati con USB, premere SRC/OFF per selezionare una sorgente e tenere premuta la ghiera **M.C.**.

– Con iPhone, lanciare Pioneer Smart Sync sul dispositivo mobile.

Ascolto di Spotify®

(Non disponibile se [USB MTP] è impostato su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.)

Prima dell'uso, aggiornare il firmware dell'applicazione Spotify alla versione più recente.

Prima di iniziare, connettere l'unità con un dispositivo mobile via USB (solo iPhone) o Bluetooth.